


1. Нажмите на пульте кнопку "HOME"




2. В правом верхнем углу выберите "Настройки"



3. Выберите пункт меню "Просмотр телевизора"

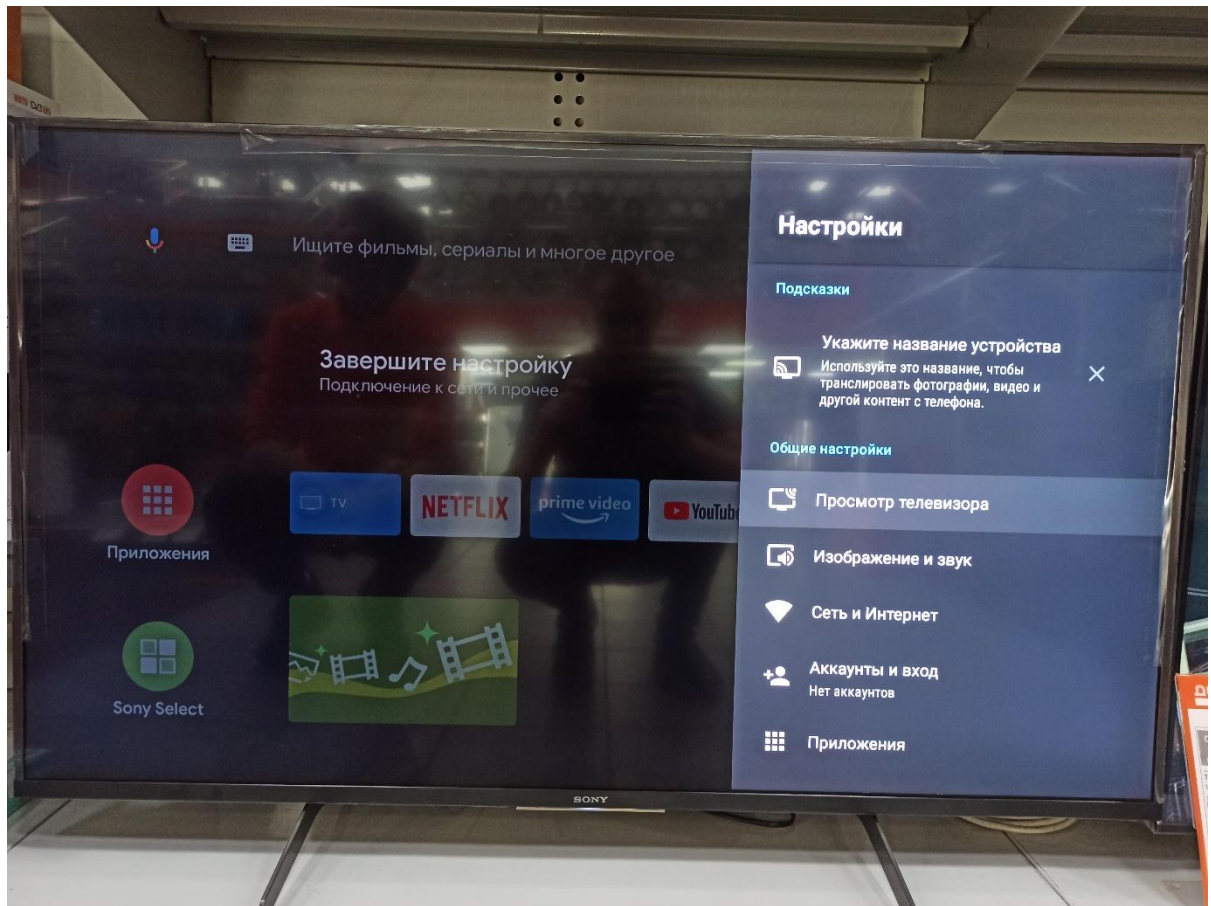


4. Далее "Каналы"

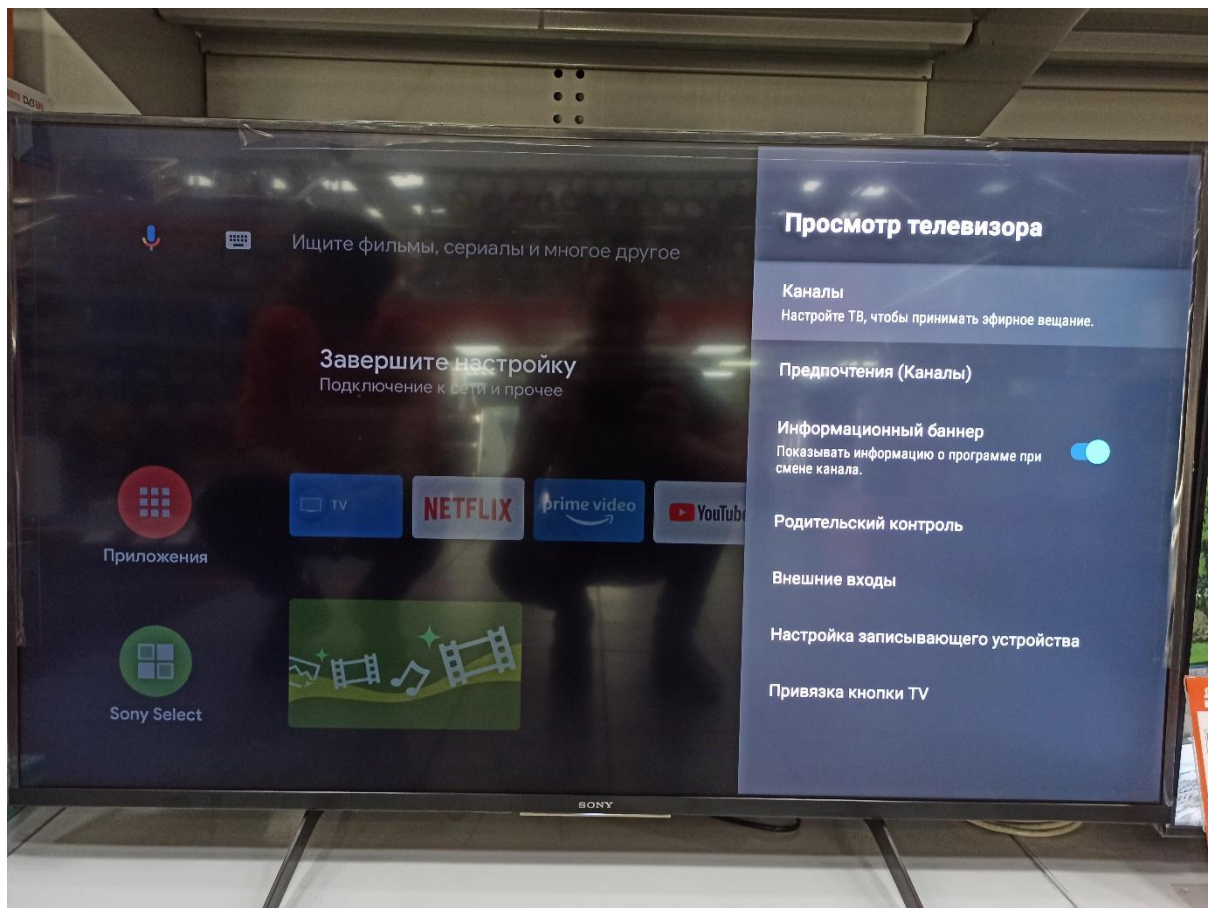

5. Выберите “Настройка каналов”




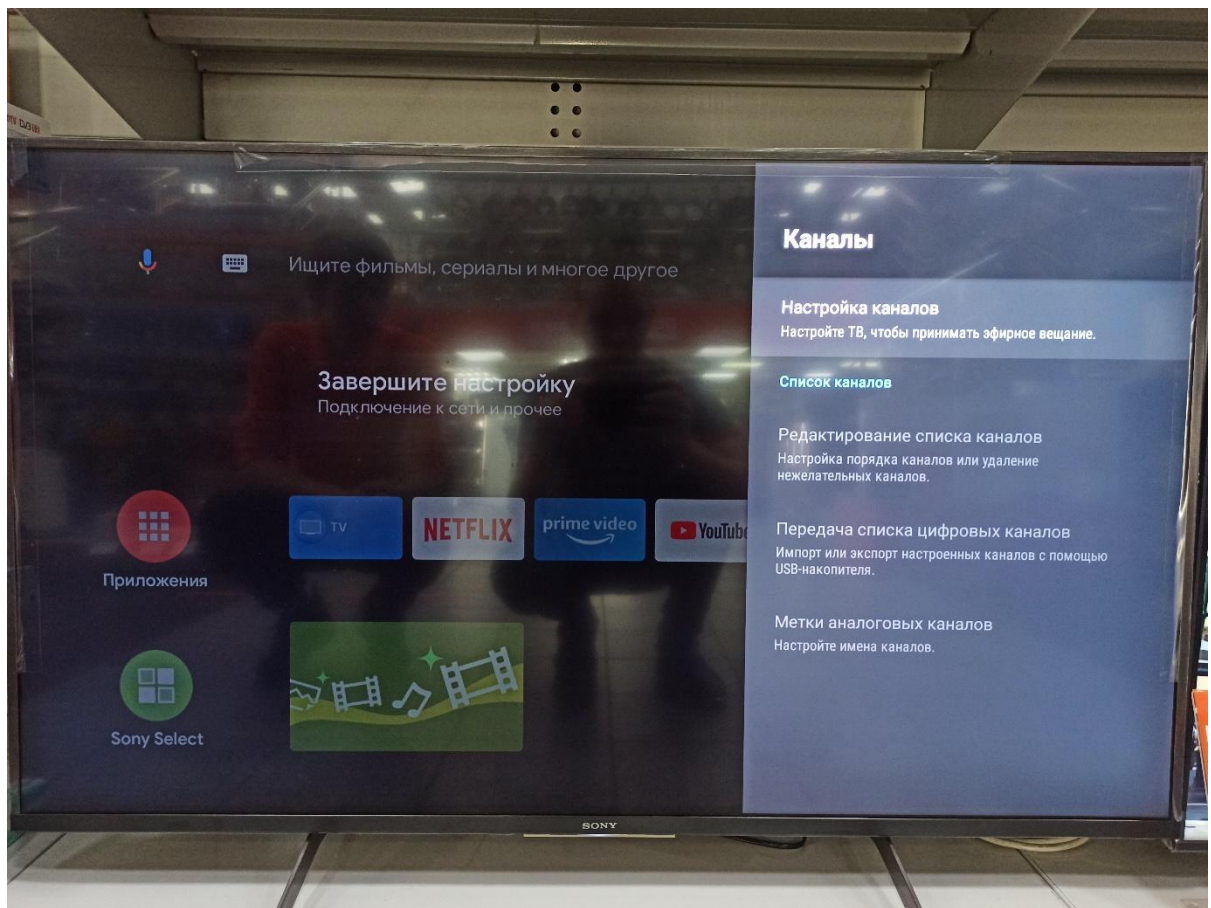


6. Далее выберите "Автонастройка"



7. Нужно выбрать "Кабель Подряд" или "Кабель Другие"

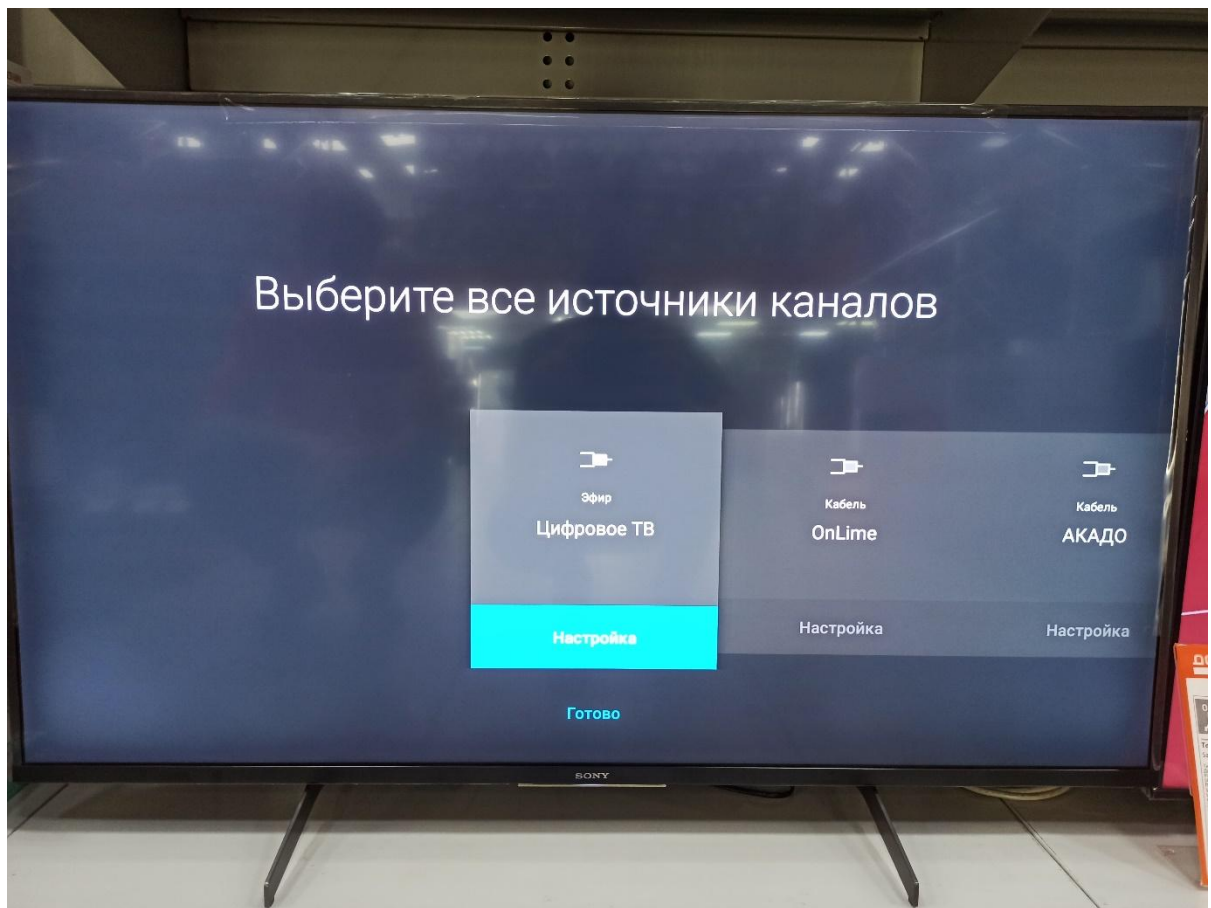


8. Нажмите "След."

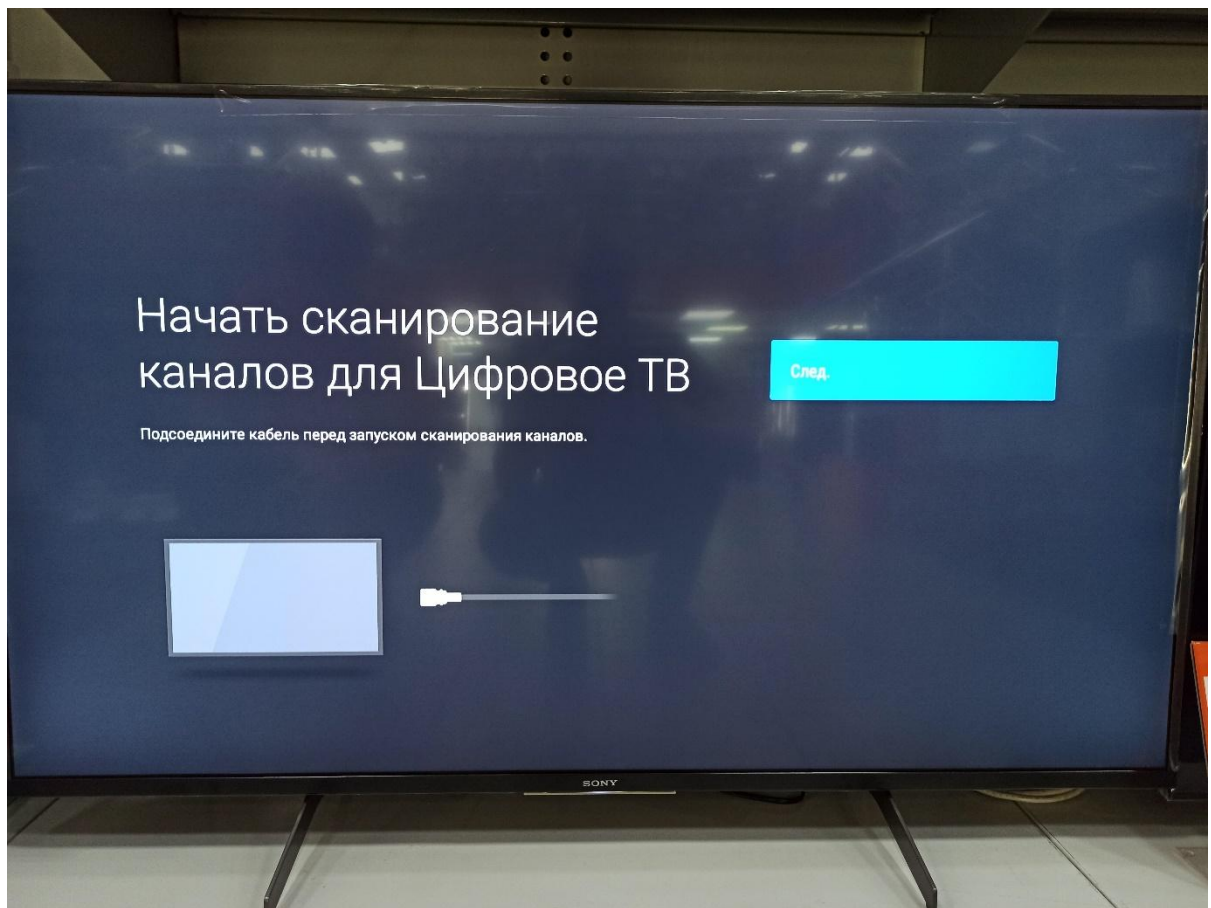

9. Дождитесь, пока строка поиска достигнет значения 100%



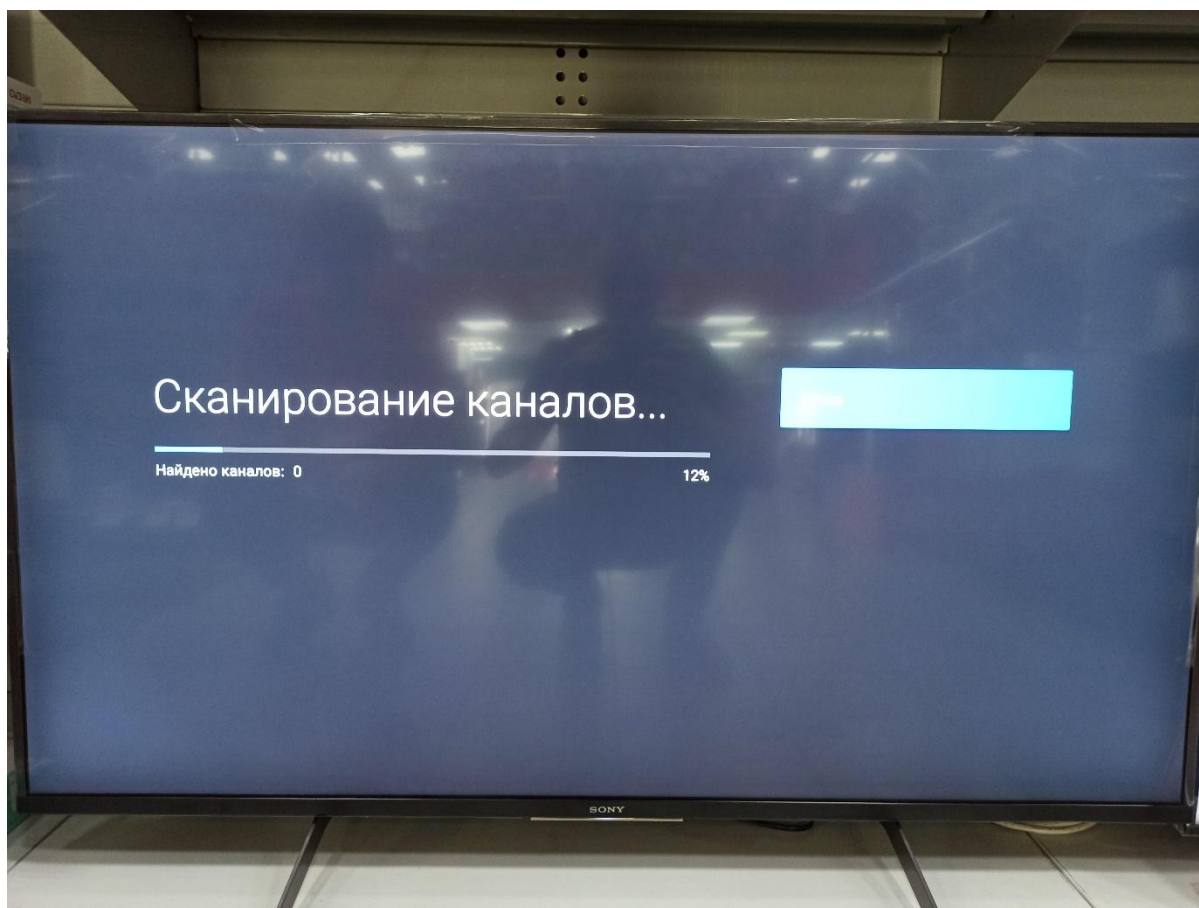

Поздравляем, всё готово!